

Messsoftware für digitale USB-Messtaster

Measure Viewer







Messsoftware für digitale USB-Messtaster

Verschiedene Messwertanzeigen







Horizontale Balkenanzeige




Numerische Anzeige

Analoge Messuhranzeige



Hauptfunktionen

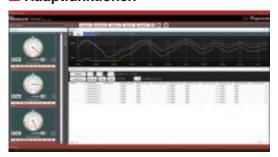

- Ändern der Messwertanzeige
- Wählbarer Anzeigebereich (±0,05μm bis ±250mm)
- Festlegen von benutzerdefinierten Etiketten
- Ändern von $mm/\mu m$
- Voreinstellung, Latch, Spitzenwert halten
- Anzeigen von aktuellem, maximalem, minimalen Messwert und P-P Spitzenwert
- GO/NG Anzeige für aktuellen Messwert (rot, gelb und grün)
- Diagramm des aktuellen Messwertes
- · CSV Datenausgabe (Zeitstempel, Messwerte, GO/NG Ergebnisse)

Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem	Windows 10 (32bit/64bit)
CPU	Intel Core i3 oder höher
Arbeitsspeicher	2GB oder mehr
Freier Speicher	200MB oder mehr
Framework	.NET Framework 4.6 oder höher
Kompatible Modelle	DS805S, DS812S, DS830S, DS-Serie, DT-Serie (über MT30)

🖒 Sicherheitshinweis: Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. • Magnescale behält es sich vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Magnescale Co., Ltd.

International Sales Department : 3-1-4 Edagawa, Koto-ku, Tokyo 135-0051, Japan : 1 Technology Drive, Suite F217, Irvine, CA 92618, USA Magnescale Americas Inc.

: Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Germany Magnescale Europe GmbH Service & Parts : 45 Suzukawa, Isehara-shi, Kanagawa 259-1146, Japan

TEL.+81(0)3-6632-7924 FAX.+81(0)3-6632-7928 TEL.+1(949)727-4017 FAX.+1(949)727-4047 TEL.+49(0)7153-934-291 FAX.+49(0)7153-934-299 TEL.+81(0)463-92-2132 FAX.+81(0)463-92-3090

www.magnescale.com